

Montageanleitung

Funkaufsatz „ECO“ – der Wohnungswasserzähler für modulare Funk-, M-Bus- und Impulssysteme




1. Aufputz-Wasserzähler



2. Kunststoffblende entfernen



3. Funkaufsatz aufstecken

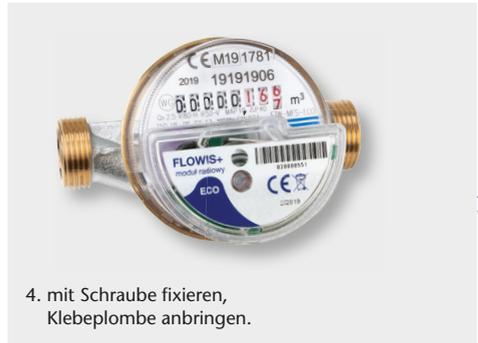

4. mit Schraube fixieren,
Klebeplombe anbringen.

Wichtig:

Die Plombierung am Zähler darf nicht verletzt werden! Eine verletzte Plombierung hat den sofortigen Verlust von Gewährleistungsansprüchen sowie Konformität zur Folge.

Nm: 0.3.

Wir empfehlen bei der Montage des Funkmoduls einen Drehmomentschlüssel zu benutzen.

Stand 04/2023

Technische Änderungen vorbehalten.

